



BEDIENUNGSANLEITUNG

Planetenrührwerk ECO 7 Liter

Artikel-Nr.: YPL7

Version: V01_0

Stand: 09 / 2026



GastroHero GmbH
Osterböninger Weg 1
59077 Hamm
GERMANY

Tel.:
E-Mail:
Kontaktformular:
Webseite:

+49 231 1772630
info@gastrohero.de
<https://service.gastro-hero.de/>
<https://www.gastro-hero.de/>

INHALT

LIEFERUMFANG	3
NORMEN UND RICHTLINIEN	3
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	4
TECHNISCHE ÜBERSICHT	4
SYMBOLERKLÄRUNGEN	4
ALLGEMEINE HINWEISE	5
SICHERHEITSHINWEISE	6
GERÄTEAUFSTELLUNG	7
GERÄTEANSCHLUSS	7
STRUKTUR UND TEILE	9
ERSTE INBETRIEBNAHME	10
BEDIENUNG UND EINSTELLUNGEN	10
REINIGUNG	12
WARTUNG	13
GERÄT AUßER BETRIEB NEHMEN / LAGERUNG /TRANSPORT	13
FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG	14
SCHALTPLAN	15
EXPLOSIONSZEICHNUNG UND ERSATZTEILLISTE	16
VERPACKUNGSENTSORGUNG	18
GERÄTEENTSORGUNG	18

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und bewahren Sie sie griffbereit am Gerät auf.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur sicheren und sachgemäßen Nutzung des Geräts. Sie ist vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und aufzubewahren.

Bei Weitergabe des Geräts an Dritte ist diese Bedienungsanleitung mitzugeben.

Die Anleitung richtet sich an private Nutzer und gewerbliche Anwender.

WARNUNG

Installation, Wartung und Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Das Gerät ist ausschließlich für die in dieser Anleitung beschriebenen Anwendungen bestimmt.

Bei unsachgemäßer Nutzung oder Veränderungen am Gerät übernimmt der Hersteller bzw. Inverkehrbringer keine Haftung.

Diese Anleitung entspricht dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

LIEFERUMFANG

- Planetenrührwerk
- Rührkessel, 7 Liter
- Schneebesen
- Flachrührer
- Knethaken
- Bedienungsanleitung

Der tatsächliche Lieferumfang kann je nach Modell variieren. Abbildungen dienen der Illustration.

NORMEN UND RICHTLINIEN

Dieses Gerät wurde gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen Union entwickelt, hergestellt und geprüft.

Die Einhaltung der geltenden EU-Richtlinien sowie gegebenenfalls angewandter harmonisierter Normen wird durch die EU-Konformitätserklärung bestätigt.

Detaillierte Angaben zu den zugrunde liegenden Richtlinien und Normen sind der EU-Konformitätserklärung zu entnehmen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Für das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät liegt eine EU-Konformitätserklärung vor. Die EU-Konformitätserklärung ist dem Gerät beigelegt oder kann beim Hersteller bzw. Inverkehrbringer angefordert werden.

TECHNISCHE ÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Planetenrührwerk ECO 7 Liter
Artikelnummer	YPL7
Material	Edelstahl
Energieart	Elektrisch, Netzbetrieb
Anschlusswert (kW)	0,5
Nennspannung (V)	230 V AC
Frequenz (Hz)	50
Leistungsaufnahme (W)	500
Steuerung	manuell über Drehregler, stufenlos
Aufstellart	Tischgerät
Einsatzbereich	Innenbereich
Kesselvolumen	7 Liter
Verarbeitungsmenge	750 g
Drehzahl	0–302 U/min
Werkzeugrotation	0–1000 U/min
Nennstrom	1,6 A
Produktmaße (B×T×H, mm)	242 x 378 x 414
Verpackungsmaße (B×T×H, mm)	450 x 310 x 440
Gewicht (kg)	13
Versandgewicht (kg)	14

Das Typenschild befindet sich am Gerät und enthält wichtige technische Informationen wie Modell- und Seriennummer sowie elektrische Anschlusswerte. Bitte halten Sie diese Angaben bei Service- oder Ersatzteilanfragen bereit.

SYMBOLERKLÄRUNGEN



WARNUNG / WARNING / AVERTISSEMENT

- **DE:** Weist auf eine Gefahr hin, die schwere Verletzungen verursachen kann.
- **EN:** Indicates a hazard that may cause serious injury.
- **FR:** Indique un danger pouvant entraîner des blessures graves.

	ELEKTRISCHE SPANNUNG / ELECTRIC SHOCK / ÉLECTROCUTION • DE: Gefahr durch elektrische Spannung. Kann schwere Verletzungen oder Tod verursachen. • EN: Hazard due to electrical voltage. May cause serious injury or death. • FR: Danger lié à la tension électrique. Peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
	HEISSE OBERFLÄCHE / HOT SURFACE / SURFACE CHAUDE • DE: Heiße Oberfläche. Berührung kann zu Verbrennungen führen. • EN: Hot surface. Contact may cause burns. • FR: Surface chaude. Le contact peut provoquer des brûlures.
	ENTZÜNDBARE STOFFE / FLAMMABLE SUBSTANCES / SUBSTANCES INFLAMMABLES • DE: Entzündbare Stoffe. Es besteht Brand- und Verletzungsgefahr. • EN: Flammable substances. Risk of fire and injury. • FR: Substances inflammables. Risque d'incendie et de blessures.

ALLGEMEINE HINWEISE

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit in der Nähe des Geräts auf und lesen Sie sie vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch.

Bei Weitergabe des Geräts an Dritte ist diese Bedienungsanleitung mitzugeben.

WARNUNG

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Kindern oder von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten ohne Aufsicht bedient zu werden.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich entsprechend den Angaben in dieser Bedienungsanleitung.

Nach dem Auspacken des Geräts prüfen Sie dieses auf sichtbare Schäden sowie auf Vollständigkeit des Lieferumfangs. Bei Beschädigungen oder fehlenden Komponenten nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler.

WARNUNG

Verpackungsmaterialien sind von Kindern fernzuhalten. Es besteht Erstickenungsgefahr.

Bewahren Sie die Originalverpackung nach Möglichkeit auf, da nur in dieser ein sicherer Transport des Geräts gewährleistet ist.

Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung können Funktionsstörungen, Sachschäden oder Sicherheitsrisiken entstehen.

SICHERHEITSHINWEISE

Eine unsachgemäße Installation, Bedienung oder Wartung des Geräts kann zu Sachschäden, Funktionsstörungen oder Verletzungen führen. Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig.

WARNUNG

Installation, Anschluss, Wartung und Reparaturen dürfen nur durch geeignete, unterwiesene Personen erfolgen. Arbeiten an elektrischen, gasführenden, wasserführenden oder kältetechnischen Komponenten dürfen ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.

ELEKTRISCHE SPANNUNG

Vor Reinigungs-, Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten ist das Gerät gemäß den jeweiligen Vorgaben von der Energie- und Medienversorgung zu trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern.

Sofern das Gerät nicht ausdrücklich für den Außenbereich zugelassen ist, ist es ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen.

WARNUNG

Schutzeinrichtungen und sicherheitsrelevante Bauteile dürfen nicht entfernt, verändert oder außer Funktion gesetzt werden.

Bei Störungen oder ungewöhnlichen Betriebszuständen ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und durch qualifiziertes Fachpersonal überprüfen zu lassen.

Das Gerät darf ausschließlich bestimmungsgemäß und entsprechend den Angaben in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem Zustand betrieben werden. Beschädigte Geräte oder Geräte mit erkennbaren Fehlfunktionen dürfen nicht in Betrieb genommen werden.

WARNUNG

Dieses Gerät verfügt über scharfe oder rotierende Bauteile. Es besteht Verletzungsgefahr.

Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt oder außer Betrieb gesetzt werden.

Arbeiten dürfen nur bei Stillstand des Geräts durchgeführt werden.

GERÄTEAUFSTELLUNG

Allgemeine Aufstellhinweise

Halten Sie die vom Hersteller angegebenen Mindestabstände ein und stellen Sie das Gerät auf einem geeigneten, stabilen und tragfähigen Untergrund auf, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.

Lüftungsöffnungen sowie Luftansaug- und Abluftbereiche dürfen nicht abgedeckt oder zugestellt werden.

Schützen Sie das Gerät vor äußeren Einflüssen, die den sicheren Betrieb beeinträchtigen können.

WARNUNG

Achten Sie darauf, dass das Gerät standsicher aufgestellt ist und nicht unbeabsichtigt verschoben oder umgestoßen werden kann.

Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme sämtliches Verpackungsmaterial sowie Transportsicherungen.

Beachten Sie nach dem Aufstellen oder Umsetzen des Geräts die vorgegebene Wartezeit vor der Inbetriebnahme.

Sofern in den produktspezifischen Aufstellungshinweisen nichts anderes angegeben ist, sind die Geräte für den Betrieb in geschlossenen Innenräumen vorgesehen.

Beachten Sie zusätzlich die produktspezifischen Hinweise zur Aufstellung und Verwendung in den folgenden Abschnitten dieser Bedienungsanleitung.

Produktspezifische Aufstellhinweise

Stellen Sie das Gerät auf einer waagerechten, stabilen Arbeitsfläche auf. Die empfohlene Arbeitshöhe beträgt 650–750 mm.

Halten Sie für einen sicheren Betrieb mindestens 160 mm Abstand nach vorne und hinten sowie 320 mm nach links und rechts ein.

GERÄTEANSCHLUSS

Allgemeine Hinweise zum Geräteanschluss

Der ordnungsgemäße Anschluss des Geräts ist Voraussetzung für einen sicheren Betrieb und eine einwandfreie Funktion.

 WARNUNG

Der Anschluss des Geräts darf ausschließlich gemäß den Angaben auf dem Typenschild sowie den technischen Daten erfolgen.

Prüfen Sie vor dem Anschluss, ob die angegebenen Anschlusswerte mit den vorhandenen Versorgungsanschlüssen übereinstimmen.

Anschlussarbeiten dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Stellen Sie sicher, dass die jeweilige Anschlussstelle jederzeit frei zugänglich ist, um das Gerät im Notfall schnell von der jeweiligen Versorgung trennen zu können.

Beachten Sie zusätzlich die produktspezifischen Hinweise zum Geräteanschluss in den folgenden Abschnitten dieser Bedienungsanleitung.

Produktspezifische Hinweise zum Geräteanschluss **ELEKTRISCHE SPANNUNG**

Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete elektrische Anschlussstelle angeschlossen werden.

Verwenden Sie keine Adapter, Steckdosenleisten oder Verlängerungskabel.

Das Netzkabel darf nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten geführt werden und ist von heißen Oberflächen, offenen Flammen und Feuchtigkeit fernzuhalten.


Beschädigte Anschlussleitungen dürfen nicht verwendet werden und müssen durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden.

STRUKTUR UND TEILE



Die Abbildungen dienen der schematischen Darstellung und sind exemplarisch. Abweichungen in Abmessungen, Ausführung und Ausstattung sind modellabhängig möglich.

Technische Zeichnung

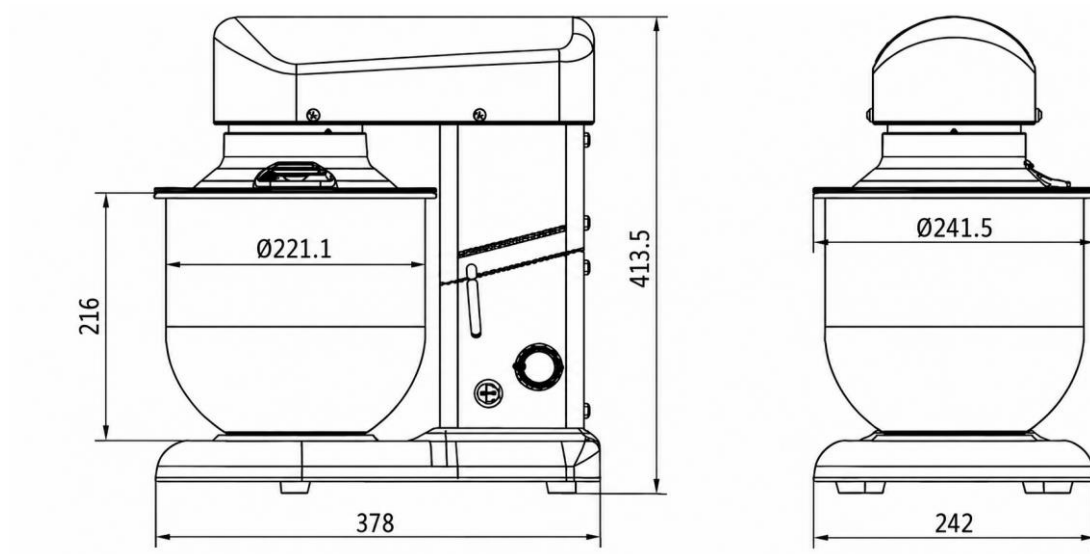

ERSTE INBETRIEBNAHME

Allgemeine Hinweise zur Inbetriebnahme

Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme sämtliche Verpackungsmaterialien und Transportsicherungen.

Überprüfen Sie das Gerät auf Vollständigkeit sowie auf sichtbare Beschädigungen.

Stellen Sie das Gerät gemäß den Hinweisen in Kapitel Geräteaufstellung auf.

Reinigen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme gemäß den Angaben im Kapitel Reinigung.

Schließen Sie das Gerät gemäß den Hinweisen in Kapitel Geräteanschluss an.

Schalten Sie das Gerät ein und nehmen Sie die grundlegenden Einstellungen gemäß dieser Bedienungsanleitung vor.

WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, bevor es bestimmungsgemäß verwendet wird.

BEDIENUNG UND EINSTELLUNGEN

Allgemeine Bedienhinweise

Bedienen Sie das Gerät ausschließlich gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung.

Nehmen Sie Einstellungen nur vor, wenn Sie mit der Funktion des Geräts vertraut sind.

WARNUNG

Verändern Sie keine sicherheitsrelevanten Einstellungen oder Bauteile.

Verwenden Sie das Gerät nur im bestimmungsgemäßen Betriebszustand.

Achten Sie während des Betriebs auf ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Fehlfunktionen.

Nehmen Sie das Gerät bei Störungen außer Betrieb.

Beachten Sie die Hinweise zur Sicherheit, Wartung und Reinigung in den entsprechenden Kapiteln dieser Bedienungsanleitung.

Produktspezifische Bedien- und Einstellhinweise

Rührschüssel einsetzen / entfernen

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Entriegeln Sie den Gerätekopf mit dem Hebel und klappen Sie ihn nach oben.
- Setzen Sie die Rührschüssel in die Aufnahme ein und drehen Sie sie, bis sie verriegelt ist.

Zum Entriegeln und Entfernen der Rührschüssel führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Rührwerkzeuge und Verwendung

Werkzeug	Geschwindigkeitsstufe	Verwendung
Schneebecken	2 - 3	Für leichte Mischungen, z. B. Schlagsahne, Mayonnaise, Eiweiß und Pfannkuchenteig
Flachrührer	1 - 2	Für festere Mischungen, z. B. leichte Teige, Kuchen-/Keksteig, Glasuren, Füllungen und Kartoffelpüree
Knethaken	0 - 1	Für schwere Mischungen, z. B. Teig und Pastetenteig

Hinweis: Verwenden Sie den Flachrührer nicht mit einer höheren Geschwindigkeitsstufe als 2.

Mischen

- Entriegeln Sie den Gerätekopf mit dem Hebel und klappen Sie ihn nach oben.
- Geben Sie die zu verarbeitenden Zutaten in die Rührschüssel.
- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf EIN.
- Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit am Drehzahlregler ein.

WARNUNG

Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie mit den Händen in die Rührschüssel greifen.

REINIGUNG

Allgemeine Reinigungshinweise

ELEKTRISCHE SPANNUNG

Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung vom Strom-, Gas- bzw. Wassernetz.

Reinigungsarbeiten dürfen nur im abgekühlten Zustand durchgeführt werden.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in elektrische Bauteile, Lüftungsöffnungen oder Bedienelemente gelangt.

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Hygiene, Funktion und Lebensdauer sicherzustellen.

WARNUNG

Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, Dampfreiniger oder offenen Wasserstrahlen.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie ausschließlich milde, handelsübliche Reinigungsmittel.

Verwenden Sie keine scheuernden, aggressiven, bleichenden, ätzenden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch oder Schwamm.

Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung vollständig ab.

Produktspezifische Reinigungshinweise

Edelstahloberflächen sind regelmäßig zu reinigen, um hygienische Bedingungen und den Werterhalt sicherzustellen.

Verwenden Sie ausschließlich für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel oder milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel.

Wischen Sie Edelstahloberflächen – sofern erkennbar – in Schliffrichtung.

Verwenden Sie keine chlor- oder bleichmittelhaltigen Reinigungsmittel, da diese Korrosion oder Oberflächenschäden verursachen können.

Verwenden Sie keine Stahlwolle, Drahtbürsten oder abrasive Reinigungshilfen.

Trocknen Sie Edelstahloberflächen nach der Reinigung sorgfältig ab.

WARTUNG

Allgemeine Wartungshinweise

Wartungsarbeiten dienen der Betriebssicherheit und der langfristigen Funktionsfähigkeit des Geräts.

Wartungsarbeiten dürfen nur im technisch sicheren Zustand des Geräts durchgeführt werden. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen und Funktionsstörungen.

WARNUNG

Reparaturen und Eingriffe in technische Bauteile dürfen ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Änderungen am Gerät sind unzulässig und können zum Verlust von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen führen.

Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile oder vom Hersteller freigegebene Ersatzteile.

GERÄT AUßER BETRIEB NEHMEN / LAGERUNG / TRANSPORT

Gerät außer Betrieb nehmen

Entfernen Sie alle Lebensmittel, Betriebsstoffe oder Inhalte aus dem Gerät.

Schalten Sie das Gerät aus und versetzen Sie es in einen sicheren, außer Betrieb befindlichen Zustand.

Reinigen Sie das Gerät innen und außen gemäß Kapitel Reinigung.

Öffnen Sie Türen oder Abdeckungen, damit das Gerät vollständig trocknen kann.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor es außer Betrieb genommen oder gelagert wird.

WARNUNG

Sichern Sie das Gerät so, dass ein unbeabsichtigtes Hineinklettern von Kindern oder Haustieren ausgeschlossen ist.

Bei Nichtbeachtung besteht Erstickungs- oder Verletzungsgefahr.

Lagerung

Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen, staubfreien und gut belüfteten Ort.

Der Lagerort muss vor Feuchtigkeit, Frost, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt sein.

Stellen Sie das Gerät standsicher und kippsicher ab.

Decken Sie das Gerät ab oder verwenden Sie nach Möglichkeit die Originalverpackung, um es vor Beschädigungen zu schützen.

WARNUNG

Verpackungsbestandteile sind von Kindern fernzuhalten, da Erstickungsgefahr besteht.

Transport

Bereiten Sie das Gerät vor dem Transport gemäß den beschriebenen Hinweisen zum Außer-Betrieb-Nehmen vor.

Verwenden Sie für den Transport nach Möglichkeit die Originalverpackung.

Schützen Sie das Gerät vor Stößen, scharfen Kanten, Feuchtigkeit, Regen und Witterungseinflüssen.

Transportieren Sie das Gerät möglichst in aufrechter Position.

Neigen Sie das Gerät nicht stärker als vom Hersteller angegeben.

Vermeiden Sie starke Erschütterungen und Stöße.

FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

WARNUNG

Bei Störungen oder Fehlfunktionen ist das Gerät außer Betrieb zu nehmen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren.


Nehmen Sie keine Eingriffe an elektrischen, gasführenden oder wasserführenden Bauteilen vor.

Führen Sie ausschließlich einfache Sicht- und Funktionsprüfungen durch.

Kann eine Störung durch die nachfolgenden Hinweise nicht behoben werden, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Servicebetrieb.


Problem	Ursache / Maßnahme
Gerät funktioniert nach dem Einschalten nicht	Prüfen Sie, ob der Netzstecker bzw. die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.
Gerät stoppt während des Betriebs plötzlich und ein Warnton ertönt	Das Gerät kann überlastet sein. Reduzieren Sie die Verarbeitungsmenge oder verringern Sie die Geschwindigkeit. Prüfen Sie außerdem die Netzspannung. Bei Überhitzung lassen Sie den Motor ca. 30 Minuten abkühlen und starten Sie das Gerät anschließend erneut.
Drehzahlregelung funktioniert nicht	Das Potentiometer oder ein elektronisches Bauteil kann defekt sein. Lassen Sie das Potentiometer bzw. die Leiterplatte (PCB) austauschen oder wenden Sie sich an den Händler bzw. Kundendienst.

SCHALTPLAN

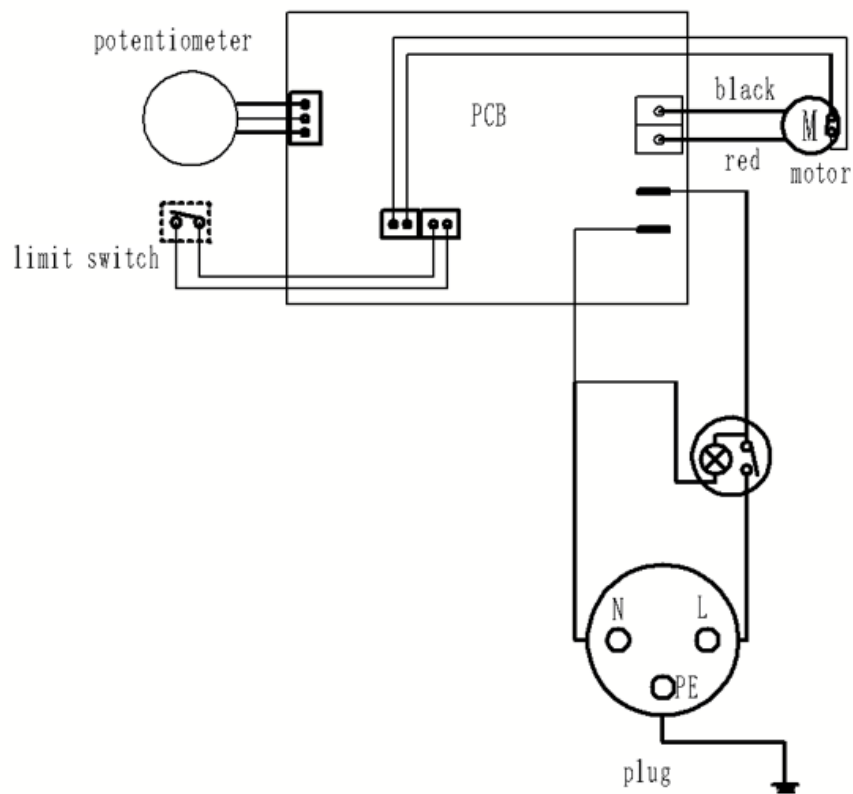

Unbefugte Eingriffe in elektrische Bauteile können zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder zum Verlust von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen führen.

EXPLOSIONSZEICHNUNG UND ERSATZTEILLISTE

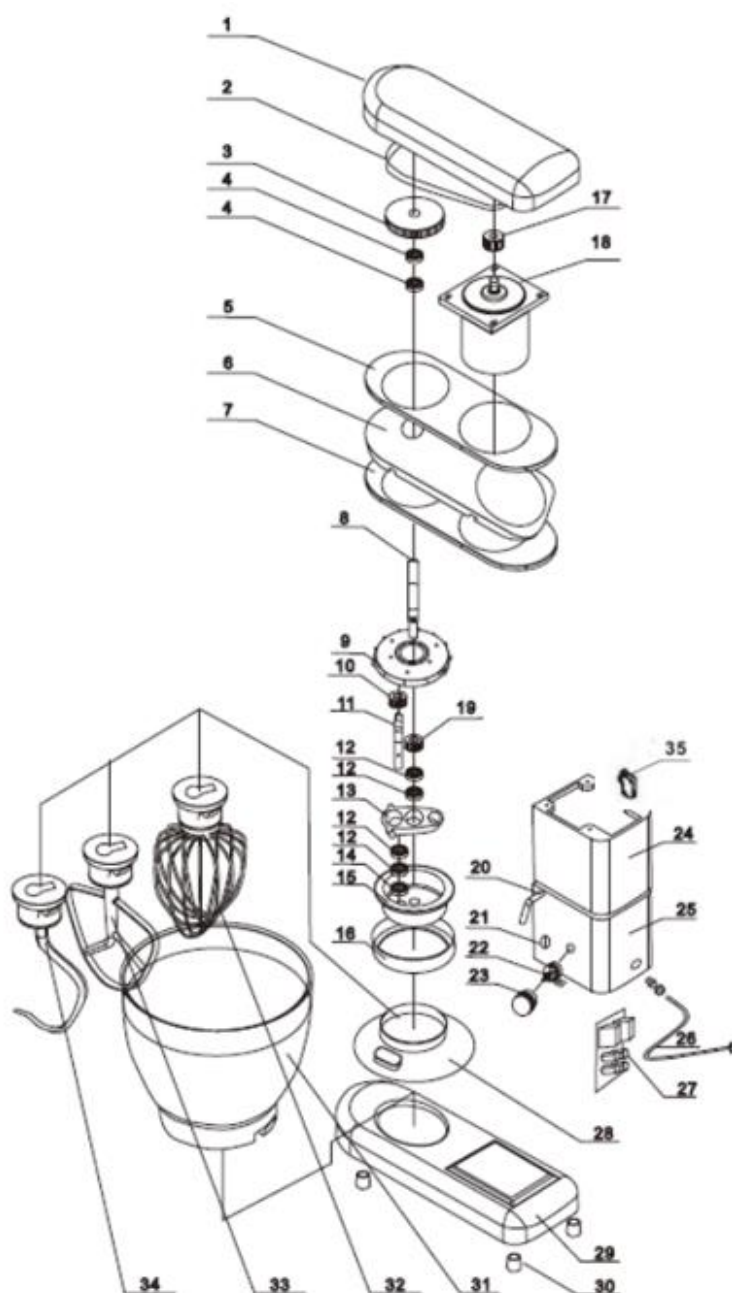

Unbefugte Eingriffe in das Gerät oder der Austausch von Bauteilen durch nicht qualifiziertes Personal können zu Sicherheitsrisiken, Geräteschäden sowie zum Verlust von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen führen.

Pos.	Bezeichnung
1	Gerätekopf
2	Riemen
3	Große Riemenscheibe
4	Lager 1
5	Trennplatte I

6	Trennplatte II
7	Trennplatte III
8	Antriebswelle
9	Zahnkranz
10	Planetenrad
11	Rührwelle
12	Lager 2
13	Lagerhalter
14	Öldichtung
15	Teller
16	Ziergehäuse
17	Kleine Riemenscheibe
18	Motor
19	Zentralrad
20	Schwenkhebel
21	Schalter
22	Potentiometer
23	Drehknopf
24	Säule II
25	Säule I
26	Kabel
27	Leiterplatte
28	Schutzvorrichtung
29	Gerätesockel
30	Gummifüße
31	Rührschüssel
32	Schneebesen
33	Flachrührer
34	Knethaken
35	Endschalter

Weitergehende Reparatur- und Wartungsinformationen für fachlich kompetente Reparateteure gemäß Anhang II Nr. 2 c) der Verordnung (EU) 2019/2024 werden auf Anfrage vom Hersteller bzw. Inverkehrbringer zur Verfügung gestellt.

VERPACKUNGSENTSORGUNG



Die Verpackung dient dem Schutz des Geräts während Transport und Lagerung.

Entsorgen Sie die Verpackungsbestandteile nach dem Auspacken getrennt nach Materialart und führen Sie sie den dafür vorgesehenen Sammel- und Recyclingsystemen zu.

Beachten Sie die Materialkennzeichnungen und gegebenenfalls vorhandenen Sortierhinweise auf den einzelnen Verpackungsteilen sowie die geltenden örtlichen Vorschriften zur Abfallsammlung und -entsorgung.

Die ordnungsgemäße Trennung und Entsorgung von Verpackungsmaterialien trägt zur sachgerechten Abfallbewirtschaftung und zur Rückgewinnung von Ressourcen bei.

WARNUNG

Verpackungsbestandteile wie Kunststofffolien, Beutel, Bänder oder Formteile aus Kunststoff oder Schaumstoff sind von Kindern fernzuhalten, da Erstickengefahr besteht.

Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit auf, falls das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt transportiert oder gelagert werden soll.

GERÄTEENTSORGUNG



Hat das Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht, entsorgen Sie es bitte ordnungsgemäß an einer vorgesehenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Informationen zu Sammelstellen und Entsorgungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Ihrer zuständigen kommunalen Verwaltung. Durch die fachgerechte Entsorgung und Wiederverwertung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz.

Technische und gestalterische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.