

I .Spezifikation

- 1). Artikel Nr.: IK-35DN / IW-35DN
- 2). Leistung: 500W - 3500W
- 3). Spannung: 220 -240V~ 50Hz
- 4). Temperatur: 60°C-240°C.

II . Wichtig

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den Induktionsherd benutzen.

- 1). Stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- 2). Stecken Sie den Stecker nicht in eine Steckdose, an der mehrere andere Geräte angeschlossen sind.
- 3). Nicht verwenden, wenn das Netzkabel beschädigt ist oder der Stecker nicht sicher in die Steckdose passt.
- 4). Öffnen Sie den Herd nicht, um Ersatzteile selbst auszutauschen.
- 5). Benutzen Sie den Herd nicht in der Nähe von Flammen oder nassen Stellen.
- 6). Verwenden Sie den Herd nicht an Orten, an denen Kinder ihn leicht berühren können, und lassen Sie Kinder den Herd nicht allein benutzen.
- 7). Nicht auf instabile Oberflächen stellen.
- 8). Bewegen Sie den Herd nicht zusammen mit einem Topf.
- 9). Erhitzen Sie einen Topf nicht leer oder überhitzen Sie ihn nicht, um ein Trockenkochen zu vermeiden.
- 10). Legen Sie keine metallischen Gegenstände wie Messer, Gabeln, Löffel, Deckel, Dosen und Aluminiumfolien auf die obere Platte.
- 11). Verwenden Sie das Gerät mit ausreichend Platz um sich herum. Halten Sie die Vorderseite und entweder die rechte oder linke Seite des Geräts frei.
- 12). Benutzen Sie das Gerät nicht auf Teppichen, Tischtüchern (Vinyl) oder anderen wenig hitzebeständigen Gegenständen.
- 13). Legen Sie kein Blatt Papier zwischen den Topf oder die Pfanne und das Gerät. Das Papier kann verbrannt werden.
- 14). Wenn die Oberfläche rissig ist, schalten Sie das Gerät aus und bringen Sie es sofort zum Servicecenter.
- 15). Blockieren Sie nicht den Lufteinlass oder die Abluftöffnung.
- 16). Berühren Sie die obere Platte nicht direkt nach dem Entfernen des Topfes oder der Pfanne, da die obere Platte noch sehr heiß ist.

17). Stellen Sie den Herd nicht in der Nähe von Gegenständen auf, die von Magneten beeinflusst werden, wie z.B.: Radios, Fernsehgeräte, Bankautomaten oder Kassettenscassetten.

18). Das Netzkabel muss von einem qualifizierten Techniker ausgetauscht werden.

19)  VORSICHT: Heiße Oberfläche.

20) Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie wurden von einem qualifizierten Techniker beaufsichtigt oder

Es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen.

21) Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.

22) Alufolie und Kunststoffgefäße nicht auf heiße Oberflächen stellen.

23) Die Glaskeramikflächen dürfen nicht zur Ablage verwendet werden.

24) Metallgegenstände wie Küchenutensilien, Besteck usw. dürfen nicht auf der Kochfläche innerhalb der Kochzonen abgestellt werden, da sie heiß werden können;

25) Bei der Bedienung des Geräts ist Vorsicht geboten, da Ringe, Uhren und ähnliche Gegenstände, die der Benutzer trägt, heiß werden können wenn sie sich in unmittelbarer Nähe der Kochfläche befinden

26) Verwenden Sie nur Gefäße der empfohlenen Art und Größe.

27) Schalten Sie das Kochfeld nach dem Gebrauch mit dem Bedienelement aus. Verlassen Sie sich nicht auf den Pfannendetektor.

28) Das Gerät darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden;

29) Reparaturen dürfen nur von geschulten oder vom Hersteller empfohlenen Personen durchgeführt werden.

30) Es ist darauf zu achten, dass die Spritzwand und der umliegende Bereich frei von metallischen Oberflächen sind.

31)  nichtionisierende elektromagnetische Strahlung

32) Das Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Warnung: Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

III. Gebrauchsanweisung

1). Bitte stellen Sie geeignetes Kochgeschirr auf die Platte des Induktionsherdes und schließen Sie den Stecker an eine geeignete Steckdose an.

Nach dem Anschließen leuchtet das rote Licht in der ON/OFF-Anzeige auf, um anzuzeigen, dass der Herd jetzt in Bereitschaft ist und verwendet werden kann.

- 2). Um den Induktionsherd zu starten, berühren Sie die ON/OFF-Taste. (Das Licht leuchtet im digitalen Anzeigefenster auf),
- 3). Berühren Sie die POWER-Taste, der Induktionsherd geht in den Heizzustand über; die Standardheizleistung beträgt 2000W. Stellen Sie die Leistung von 500-3500W ein, indem Sie "-" oder "+" drücken.
- 3). Berühren Sie die TEMP-Taste, der Induktionsherd wechselt in den Temperaturmodus, die Standardtemperatur beträgt 100°C, stellen Sie die Temperatur von 60°C bis 240°C ein, indem Sie "-" oder "+" drücken
- 4) Eine der großartigen Funktionen dieses Induktionskochers ist der TIMER. Sie können den Timer am Herd einstellen, wann er sich ausschalten soll. Berühren Sie die TIMER-Taste ("TIMER" leuchtet im digitalen Anzeigefenster auf) und stellen Sie den Timer zwischen 0 und 180 Minuten ein, indem Sie auf "-" oder "+" tippen. Wenn Sie den Timer abbrechen möchten, müssen Sie während des Timer-Status einfach auf 0 stellen müssen.
- 5). Wenn Sie während des Betriebs ON/OFF berühren, schaltet sich der Induktionsherd sofort ab. Danach kühlt der Ventilator den Induktionsherd eine Minute lang ab und schaltet sich dann aus.
- 6). Der Induktionsherd schaltet sich automatisch ab, wenn innerhalb von 2 Stunden kein Betrieb erfolgt, wenn der Timer nicht auf über 120 Minuten eingestellt ist.
- 7). Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist
- 8). Wenn Sie die TIMER-Funktion abbrechen möchten, drücken Sie einfach ON/OFF. Drücken Sie ON/OFF, um wieder zu starten.
- 9) Dieses Gerät kann während des Gebrauchs heiß werden.
- 10) Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.

IV. Benutzbare und nicht benutzbare Utensilien


1). Verwendbare Töpfe

Stahl oder Gusseisen, emailliertes Eisen, Edelstahl, Pfannen / Töpfe mit flachem Boden und einem Durchmesser von 12 bis 26 cm



2). Nicht verwendbare Pfannen

Pfannen/Töpfe aus hitzebeständigem Glas, Keramik, Kupfer oder Aluminium. Pfannen/Töpfe mit rundem Boden und mit einem Boden von weniger als 12 cm.

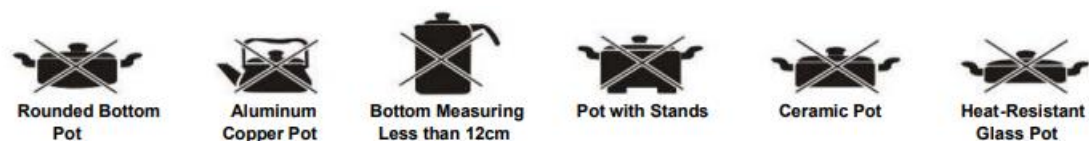

V. Reinigung

- 1). Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis der Herd vollständig abgekühlt ist. Reinigen Sie den Herd nach jedem Gebrauch.
- 2). Wenn die Töpfe/Pfannen verwendet werden, ohne dass sie gereinigt wurden, kann es zu Verfärbungen oder angekochten Flecken kommen.
- 3). Verwenden Sie zum Reinigen des Induktionskochers kein Benzin, keinen Verdünner, keine Scheuerbürste und kein Polierpulver.
- 4). Mit Spülmittel und einem feuchten Tuch abwischen.
- 5). Verwenden Sie einen Staubsauger, um Schmutz aus dem Lufteinlass und der Abluftöffnung aufzusaugen.
- 6). Niemals Wasser über das Gerät laufen lassen (eindringendes Wasser kann Fehlfunktionen verursachen).

Die Geräte sind nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem.

Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Einrichtungen vorgesehen, wie z.B.:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsbereichen;
- in Bauernhäusern;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnbereichen;
- Bed-and-Breakfast-Umgebungen.

VI. Mögliche Fehlfunktionen

Wenn es zu Störungen im Gerätebetrieb kommt und auf dem Display ein Fehlercode angezeigt wird, prüfen Sie anhand der Tabelle ob das Problem behoben werden kann, bevor Sie sich an den Kundendienst oder den Lieferanten wenden

Fehler CODE	Ursache	Grund
E0	Keine Pfanne auf dem Kochfeld oder nicht geeignetes Kochgeschirr	Stellen Sie das entsprechende Kochgeschirr mit den Speisen auf das Kochfeld
E1	- Das Gerät erwärmt sich stark (z.B. durch abgedeckte Lüftungsschlitze) - Teile sind beschädigt (z. B. Transistor)	- Lüftungsschlitze freimachen Lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen; danach ist das Gerät betriebsbereit. Wenn der Fehlercode nach dem Abkühlen des Geräts angezeigt wird, wenden Sie sich an den Lieferanten - Wenden Sie sich an den Lieferanten
E2	Der Überhitzungsschutz ist aktiviert und das Gerät schaltet sich aus.	Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Nehmen Sie das Kochgeschirr von der

		Kochstelle. Lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen; schalten Sie es danach wieder ein.
E3	• Kurzzeitiger Stromausfall	• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Schließen Sie das Gerät nach ein paar Minuten wieder an. Lassen Sie die Stromversorgung von einem Elektriker überprüfen.

Wenn Sie die Störung nicht beheben können:

- öffnen Sie das Gehäuse nicht,

- benachrichtigen Sie den Kundendienst oder wenden Sie sich an den Vertriebsmitarbeiter und geben Sie dabei folgende Informationen an

- Art der Störung;
- Artikel- und Seriennummer (Typenschild auf der Rückseite des Geräts);
- Datum des Kaufs.